

Инструкция по установке поворотных колес на прилавок.

1. На основании прилавка по углам демонтировать 4 опоры транспортные открутив 8 болтов M6x14 (См. рис. 1).
2. По углам установить два поворотных колеса (со стопором) с левой стороны и два поворотных колеса с правой стороны, закрутить 16 болтов M6x14 (См. рис. 2).
3. Установите прилавок на колесные опоры.
4. Зафиксировать прилавок, нажимая ногой на педали колес для фиксации (два колеса со стопором).

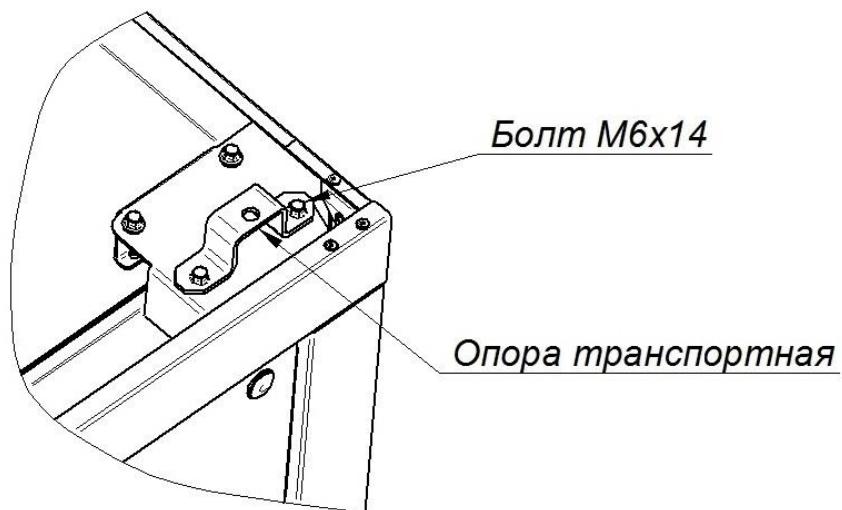


Рис.1 Вид снизу. Демонтаж опоры транспортной.

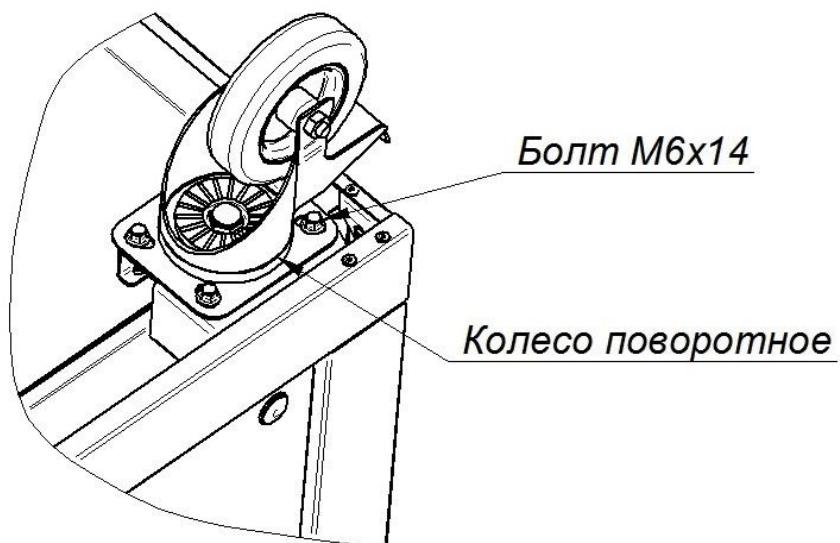


Рис.2 Вид снизу. Установка поворотного колеса.